



NÁVOD NA OBSLUHU

[SÉRIA U-CROWN]

GWH09UB-K6DNA4A
(GWH09UB-K6DNA4A/I + GWH09UB-K6DNA4A/O)

GWH12UB-K6DNA4A
(GWH12UB-K6DNA4A/I + GWH12UB-K6DNA4A/O)

GWH18UC-K6DNA4A
(GWH18UC-K6DNA4A/I + GWH18UC-K6DNA4A/O)



DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

Prečítajte si pozorne tento návod pred inštaláciou alebo ovládaním novej klimatizácie.
Odložte si tento návod prepoužitie v budúcnosti.

Obsah

Pokyny pre spárovanie diaľkového ovládača	2
Všeobecné informácie	3
Vysvetlenie symbolov	3
Odmietnutie zodpovednosti	3
Chladivo	4
Bezpečnostné pokyny.....	5
Vnútoraná jednotka	10
Diaľkový ovládač	11
Tlačidlá diaľkového ovládača.....	11
Význam indikátorov na displeji	11
Funkcie tlačidiel diaľkového ovládača	12
Funkcie kombináciou tlačidiel	18
Postup ovládania	20
Výmena batérií v diaľkovom ovládači	20
Núdzové ovládanie	21
Čistenie a údržba	21
Čistenie povrchu vnútornej jednotky.....	21
Čistenie filtra	22
Kontrola pred sezónnym použitím	23
Kontrola po sezónnom použití	23
Pokyny na recykláciu	23
Riešenie problémov	24
Analýza bežných javov	24
Kódy porúch.....	26

- Toto zariadenie by nemali obsluhovať osoby (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok potrebných vedomostí a skúseností, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o obsluhu zariadenia osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Na deti je potrebné dohliadať, aby sa so zariadením nehrali.
- Pokiaľ je potrebné vykonať inštaláciu, presun alebo opravu klimatizačného zariadenia, kontaktujte najskôr predajcu alebo miestne servisné stredisko. Klimatizačné zariadenie musí byť nainštalované, premiestnené alebo opravené iba autorizovanou firmou. Inak môže dôjsť k vážnym škodám, poraneniu alebo usmrteniu osôb.



Toto označenie znamená, že tento produkt nesmie byť v krajinách EÚ vyhodnené do bežného komunálneho odpadu. Odovzdajte ho zodpovedne na recykláciu, aby ste zabránili poškodeniu životného prostredia a zdravia ľudí, ku ktorému môže dôjsť pri nevhodnej likvidácii produktu, a prispeli k udržateľnému opakovanému využívaniu prírodných zdrojov. Pre odloženie použitého zariadenia využite príslušnú zberňu odpadu alebo kontaktujte predajcu, od ktorého bol produkt zakúpený. Títo môžu prevziať tento produkt na ekologicky šetrnú recykláciu.

R32: 675

Pokyny pre spárovanie diaľkového ovládača




Tento model používa vysokofrekvenčný (RF) diaľkový ovládač. Pred prvým použitím je potrebné spárovať diaľkový ovládač s klimatizačným zariadením, inak nebude diaľkové ovládanie fungovať. Pred začatím prevádzky si prečítajte pozorne pokyny na tejto stránke a potom vykonajte spárovanie.

Poznámka

- Nasledujúce operácie vykonávajte vo vzdialenosti maximálne 2 metre od jednotky. Hneď ako je spárovanie vykonané, nemusí sa už viackrát opakovať.
- Počas spárovania nechajte diaľkový ovládač a klimatizačné zariadenie v pohotovostnom stave.
- Pokiaľ jednotka neprijíma signál z diaľkového ovládača, skúste vykonať spárovanie ovládača s jednotkou znovu.

Spárovanie diaľkového ovládača

Keď je jednotka v pohotovostnom stave, priblížte sa k jednotke na vzdialenosť menšiu ako 2 metre a potom stlačte a podržte tlačidlo  počas 3 sekúnd. Diaľkový ovládač a klimatizačné zariadenie vykonajú automatické spárovanie. Keď je spárovanie hotové, ozvú sa z jednotky tri tóny. Pokiaľ sa spárovanie nepodarí, priblížte sa viac k jednotke a opakujte spárovanie znovu.

Toto zariadenie pracuje vo frekvenčnom pásme 2400 – 2483,5 MHz s maximálnym vysielačím výkonom 13 dBm.

Všeobecné informácie

Vysvetlenie symbolov



NEBEZPEČENSTVO

Označuje nebezpečné situácie. Pokiaľ im nezabránite, spôsobia smrť alebo vážne poranenie.



VAROVANIE

Označuje nebezpečné situácie. Pokiaľ im nezabránite, môžu spôsobiť smrť alebo vážne poranenie.



UPOZORNENIE

Označuje nebezpečné situácie. Pokiaľ im nezabránite, môžu spôsobiť ľahké alebo stredné poranenie.

POZNÁMKA

Označuje dôležité informácie. Pokiaľ ich nebudete rešpektovať, môže dôjsť ku škodám na majetku.



Označuje nebezpečenstvo, ktoré patrí do kategórie VAROVANIA alebo UPOZORNENIA.

Odmietnutie zodpovednosti

Výrobca nenesie zodpovednosť, pokiaľ sú poranenia alebo majetkové straty spôsobené nasledujúcimi príčinami:

- Poškodenie výrobku v dôsledku jeho nesprávneho použitia alebo zlého zaobchádzania s výrobkom.
- Úprava, zmena alebo údržba výrobku alebo jeho používanie s iným zariadením v rozpore s pokynmi výrobcu.
- Po overení, že je chyba výrobku priamo spôsobená koróznym plynom.
- Po overení, že sú poruchy spôsobené nesprávnym zaobchádzaním počas prepravy výrobku.
- Prevádzka, oprava alebo údržba jednotky bez dodržiavania návodu na obsluhu alebo príslušných predpisov.
- Po overení, že je problém alebo spor spôsobený kvalitatívnymi alebo výkonnosťnými parametrami súčastí a dielov vyrábaných inými výrobcami.
- Škoda je spôsobená prírodnými katastrofami, nevhodným prevádzkovým prostredím alebo vyššou mocou.



Zariadenie je naplnené horľavým chladivom R32.



Pred použitím zariadenia si najskôr prečítajte návod na obsluhu.



Pred inštaláciou zariadenia si najskôr prečítajte návod na inštaláciu.



Pred opravou zariadenia si najskôr prečítajte servisný návod.

Chladivo

- Pre zaistenie funkčnosti klimatizačného zariadenia cirkuluje v systéme špeciálne chladivo. Použitie chladivo je fluorid R32, ktorý je špeciálne vyčistený. Chladivo je horľavé a bez zápachu. Pokiaľ náhodou unikne, môže za určitých podmienok explodovať. Horľavosť chladiva je však veľmi nízka. Môže byť zapálené iba ohňom.
- V porovnaní s bežnými chladivami je R32 chladivo, ktoré neznečisťuje prostredie a nepoškodzuje ozónovú vrstvu. Má taktiež nízky skleníkový efekt. R32 má veľmi dobré termodynamické vlastnosti. Vďaka tomu je možné dosiahnuť naozaj vysokú energetickú účinnosť. Zariadenie preto potrebuje menšiu náplň chladiva.

VAROVANIE

- Pre urýchlenie procesu odmrázovania alebo na čistenie zariadenia nepoužívajte žiadne iné prostriedky, iba tie, ktoré sú odporúčané výrobcom. Pokiaľ je potrebné vykonať opravu, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko. Akékoľvek opravy vykonávané osobami bez príslušnej kvalifikácie môžu byť nebezpečné. Zariadenie musí byť umiestnené v miestnosti, kde nehrozí trvalé nebezpečenstvo vznietenia horľavých látok (napríklad otvorený oheň, spustený plynový horák alebo elektrické kúrenie so žeravými špirálami). Potrubie chladiva neprepichujte a neodhadzujte do ohňa.
- Zariadenie má byť nainštalované, prevádzkované alebo uložené v miestnosti s podlahovou plochou väčšou ako 10 m².
- Zariadenie je naplnené chladivom R32. Pri opravách dodržiavajte presne pokyny výrobcu. Majte na pamäti, že chladivo nezapácha. Prečítajte si návod pre odborných pracovníkov.





VAROVANIE

Prevádzka a údržba

- Toto zariadenie môžu používať taktiež deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, pokiaľ sú pod dozorom alebo ak boli poučené, ako zariadenie bezpečne používať, a sú si vedomé možných rizík.
- Deti sa nesmú so zariadením hrať.
- Čistenie a používateľskú údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Na pripojenie klimatizačného zariadenia nepoužívajte predlžovací kábel s viacerými zásuvkami alebo rozdvojku. Inak môže dôjsť k požiaru.
- Pred čistením odpojte klimatizačné zariadenie od napájania. Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo osobou s príslušnou kvalifikáciou, aby sa obmedzilo možné riziko.
- Neumývajte klimatizačné zariadenie vodou, inak hrozí úraz elektrickým prúdom.
- Nestriekajte na vnútornú jednotku vodu. Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- Po vybratí filtra sa nedotýkajte rebier výmenníka, aby ste sa neporanili o ostré hrany.
- Na sušenie filtra nepoužívajte oheň alebo sušič vlasov, inak môže dôjsť k deformácii filtra alebo požiaru.
- Údržbu musia vykonávať kvalifikovaní pracovníci. Inak môže dôjsť k poraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.



VAROVANIE

- Klimatizačné zariadenie sami neopravujte. Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia. Pokiaľ potrebujete klimatizačné zariadenie opraviť, kontaktujte predajcu.
- Nestrkajte prsty ani žiadne predmety do otvorov pre prívod alebo výfuk vzduchu. Inak môže dôjsť k poraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.
- Neblokujte prívod alebo výfuk vzduchu. Mohlo by dôjsť k poruche.
- Nepolejte diaľkový ovládač vodou, inak sa môže ovládač poškodiť.
- Pokiaľ nastanú nižšie uvedené stavy, ihneď klimatizačné zariadenie vypnite a odpojte od napájania. Potom požiadať predajcu alebo autorizovaný servis o opravu.
 - Napájací kábel sa prehrieva alebo je poškodený.
 - Abnormálny hluk počas prevádzky.
 - Istič sa často vypína.
 - Z klimatizačného zariadenia cítiť zápach, ako keď sa niečo páli.
 - Z vnútornej jednotky uniká chladivo.
- Pokiaľ klimatizačné zariadenie pracuje za abnormálnych podmienok, môže to spôsobiť poruchu, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Pri zapínaní alebo vypínaní jednotky pomocou tlačidla núdzového ovládania stlačte toto tlačidlo pomocou elektricky nevodivého predmetu. Nepoužívajte kovový predmet.
- Nestúpajte si na horný panel vonkajšej jednotky ani naň nedávajte ťažké predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo poraneniu osôb.



VAROVANIE

Inštalácia

- Inštaláciu musia vykonávať pracovníci s príslušnou kvalifikáciou. Inak môže dôjsť k poraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.
- Pri inštalácii jednotky je potrebné dodržiavať elektrotechnické bezpečnostné normy, vyhlášky a predpisy.
- Použite samostatný napájací okruh a istič s požadovanými parametrami podľa príslušných bezpečnostných predpisov.
- Nainštalujte istič. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Pri pevnom pripojení k elektrickému rozvodu musí byť na vypínanie jednotky použitý vypínač, ktorý odpája všetky póly a ktorého kontakty sú od seba vo vypnutom stave vzdialené minimálne 3 mm.
- Pri výbere ističa sa riadte nasledujúcou tabuľkou. Istič by mal chrániť pred nadmerným prúdom (skratom) a preťažením.
- Klimatizačné zariadenie musí byť poriadne uzemnené. Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte nevhodný napájací kábel.
- Skontrolujte, či napájanie zodpovedá požiadavkám klimatizačného zariadenia. Nestabilné napájanie alebo nesprávne pripojenie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poruchu. Pred použitím klimatizačného zariadenia nainštalujte vhodné napájacie káble.



VAROVANIE

- Zapojte správne živý, nulový a uzemňovací vodič elektrické zásuvky.
- Pred začatím akejkoľvek práce na elektrickom zariadení odpojte napájanie.
- Nepripájajte napájanie pred dokončením inštalácie.
- Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo osobou s príslušnou kvalifikáciou, aby sa obmedzilo možné riziko.
- Teplota v chladiacom okruhu môže byť vysoká. Vedzte prepájací kábel v dostatočnej vzdialenosti od potrubia chladiva.
- Zariadenie musí byť nainštalované podľa platných štátnych elektrotechnických noriem, vyhlášok a predpisov.
- Inštalácia musí byť vykonávaná iba autorizovanými pracovníkmi v súlade s platnými normami a predpismi.
- Klimatizačné zariadenie je elektrické zariadenie triedy I. Musí byť poriadne uzemnené podľa platných noriem. Pripojenie uzemnenia musí vykonať kvalifikovaný odborník. Zaisťte stálu kontrolu funkčnosti uzemnenia, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Zeleno-žltý vodič v klimatizačnom zariadení je uzemňovací vodič, ktorý nesmie byť použitý pre iné účely.
- Uzemňovací odpor musí vyhovovať platným elektrotechnickým bezpečnostným normám.
- Zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bola jeho elektrická zástrčka ľahko dostupná.
- Všetky vodiče vo vnútornej a vonkajšej jednotke musí zapájať odborník.
- Pokiaľ dĺžka napájacieho kábla nestačí, požiadajte dodávateľa o nový, dostatočne dlhý kábel.



VAROVANIE

Napájanie káblov nie je dovolené.

- Pokiaľ je klimatizačné zariadenie pripojené cez zástrčku, mala by byť zástrčka po dokončení inštalácie ľahko prístupná.
- Na klimatizačnom zariadení bez zástrčky musí byť v obvode zapojený vypínač (odpájač) alebo istič.
- Pokiaľ potrebujete premiestniť klimatizačné zariadenie na iné miesto, môže túto prácu vykonávať iba pracovník s príslušnou kvalifikáciou. Inak môže dôjsť k poraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.
- Vyberte miesto, ktoré je mimo dosahu detí a dostatočne ďaleko od zvierat alebo rastlín. Pokiaľ nie je inak, ohradte zariadenie z bezpečnostných dôvodov plotom.
- Vnútoraná jednotka by mala byť nainštalovaná blízko stien.
- Pokyny pre inštaláciu a použitie tohto produktu sú poskytované výrobcom.

Rozsah prevádzkových teplôt


	Vo vnútri DB/WB (°C)	Vonku DB/WB (°C)
Maximálne chladenie	32/23	54/32
Maximálne kúrenie	27/-	24/18

Poznámka:

- Rozsah prevádzkovej teploty (vonkajšej teploty) pre jednotku len s funkciou chladenia je $-18 - 54$ °C, pre jednotku s funkciou chladenia a kúrenia je $-30 - 54$ °C.

Vnútorná jednotka

Názvy častí vnútornej jednotky

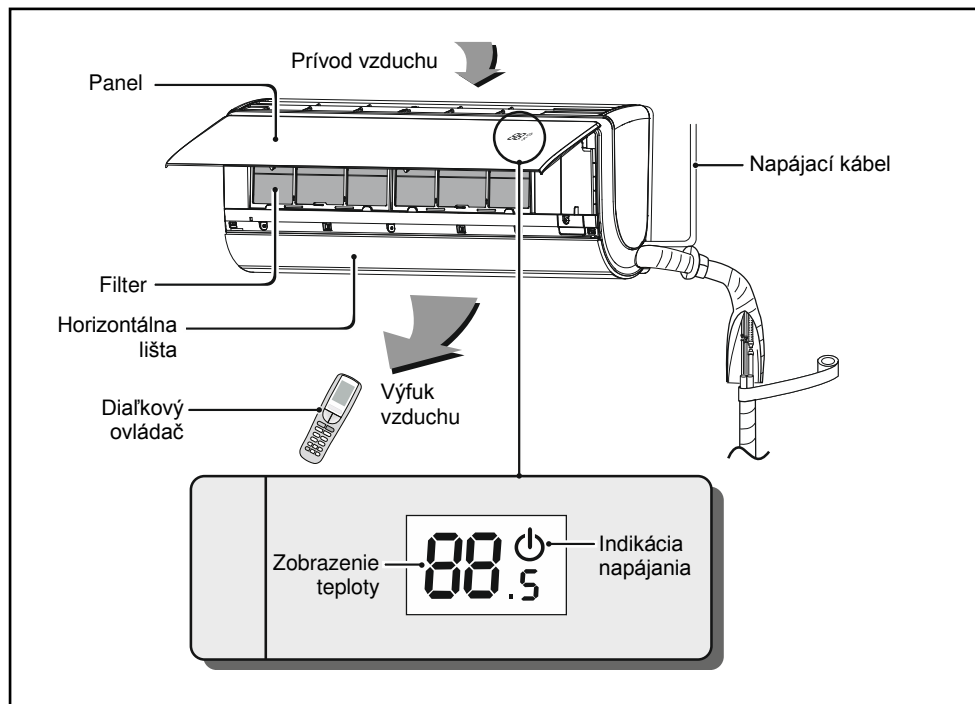


POZNÁMKA:

Skutočný produkt sa môže od vyššie uvedeného obrázka líšiť. Riad'te sa podľa skutočného produktu.


Diaľkový ovládač

Tlačidlá diaľkového ovládača

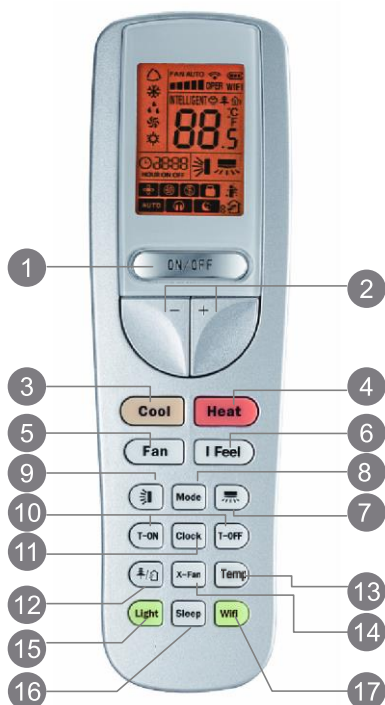



1. Tlačidlo ON/OFF (Zapnuté/Vypnuté)
2. Tlačidlo +/- (Zvýšenie/Zníženie)
3. Tlačidlo Cool (Chladenie)
4. Tlačidlo Heat (Kúrenie)
5. Tlačidlo Fan (Ventilátor)
6. Tlačidlo I FEEL (Meranie teploty ovládačom)
7. Tlačidlo Smerovanie vzduchu vľavo/vpravo
8. Tlačidlo Mode (Režim prevádzky)
9. Tlačidlo Smerovania vzduchu hore/dole
10. Tlačidlo T-ON/T-OFF (Načasované zapnutie/vypnutie)
11. Tlačidlo Clock (Hodiny)
12. Tlačidlo 🌿 / 🏠 (Zdravie/Ventilácia)
13. Tlačidlo Temp (Zobrazenie teploty)
14. Tlačidlo X-Fan (Dobeh ventilátora)
15. Tlačidlo Light (Osvetlenie)
16. Tlačidlo Sleep (Spánok)
17. Tlačidlo Wifi (Ovládanie cez Wi-Fi)

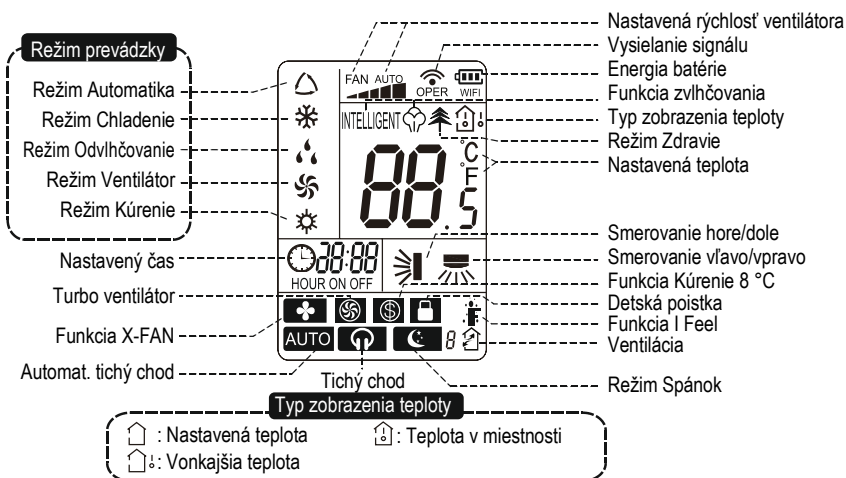Význam indikátorov na displeji




Funkcie tlačidiel diaľkového ovládača

Poznámka:

- Tento diaľkový ovládač je univerzálny a môže byť použitý pre rôzne modely klimatizačných zariadení. Pokiaľ stlačíte na diaľkovom ovládači tlačidlo funkcie, ktorú daný model nepodporuje, aktuálny prevádzkový stav zariadenia sa nezmení.
- Po pripojení klimatizačného zariadenia k napájaniu sa ozve zvukový signál. Indikátor prevádzky  svieti (červený indikátor). Potom môžete klimatizačné zariadenie ovládať pomocou diaľkového ovládača.
- Keď je zariadenie zapnuté, potom po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači blikne na displeji diaľkového ovládača jedenkrát indikátor vysielania signálu  a z klimatizačného zariadenia zaznie tón, ktorý potvrdzuje príjem signálu.

1 Tlačidlo ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie)

Stlačením tohto tlačidla môžete klimatizačné zariadenie zapnúť alebo vypnúť. Po zapnutí klimatizačného zariadenia sa rozsvieti indikátor prevádzky  na paneli vnútornej jednotky (zelený indikátor; farba však môže byť na rôznych modeloch iná) a z vnútornej jednotky sa ozve potvrdzovací tón.

2 Tlačidlo +/- (Zvýšenie/Zníženie)

- Jedným stlačením tlačidla + alebo - sa nastavená teplota zvýši alebo zníži o 0,5 °C. Keď stlačíte a podržíte tlačidlo + alebo - dlhšie ako 2 sekundy, začne sa hodnota nastavenej teploty rýchlo meniť. Po uvoľnení tlačidla pri dosiahnutí požadovanej teploty sa zmena hodnoty prejaví taktiež na displeji vnútornej jednotky. (V režime Automatika sa teplota nedá nastaviť.)
- Pri nastavovaní časovača stlačte tlačidlo + alebo - pre nastavenie času.








3 Tlačidlo Cool (Chladenie)

- Po stlačení tohto tlačidla bude jednotka pracovať v režime Chladenia.

4 Tlačidlo Heat (Kúrenie)

- Po stlačení tohto tlačidla bude jednotka pracovať v režime Kúrenia.

5 Tlačidlo FAN (Ventilátor)

Stlačením tohto tlačidla môžete prepínať rýchlosť ventilátora v tomto cykle: Nízka () , Stredne nízka () , Stredná () , Stredne vysoká () , Vysoká () , Super vysoká () , Automatika (AUTO), Tichá () .





Poznámka:

- Funkcia Turbo nie je k dispozícii v režimoch Odvlhčovania a Automatika.
- Tichá rýchlosť sa nastaví automaticky pri spustení funkcie Spánok.




- V režime Odvlhčovania a Automatika - Odvlhčovanie pracuje jednotka na nízkej rýchlosti ventilátora. Rýchlosť nie je možné nastaviť.
- Pri Automatickej rýchlosti nastaví klimatizačné zariadenie rýchlosť ventilátora automaticky podľa okolitej teploty.


6 Tlačidlo I FEEL (Meranie teploty diaľkovým ovládačom)

Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie funkcie I FEEL. Na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí indikátor . Po zapnutí tejto funkcie bude diaľkový ovládač posielat' hodnotu nameranej teploty do jednotky a jednotka bude automaticky regulovať teplotu v miestnosti podľa nameranej teploty. Stlačte toto tlačidlo znovu pre vypnutie funkcie I FEEL. Indikátor  zmizne.






- Pri zapnutí tejto funkcie umiestnite diaľkový ovládač blízko používateľa. Nedávajte diaľkový ovládač blízko predmetu s vysokou alebo nízkou teplotou, aby ste zabránili nesprávnemu meraniu okolitej teploty. Keď je zapnutá funkcia I FEEL, je potrebné umiestniť diaľkový ovládač tak, aby vnútorná jednotka mohla prijímať signály vysielané diaľkovým ovládačom.

7 Tlačidlo (Smerovanie vzduchu vľavo/vpravo)

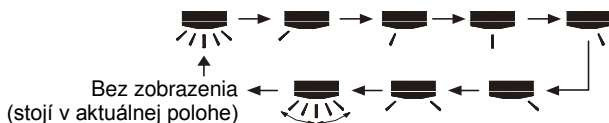- V režime jednoduchého smerovania vzduchu stlačte toto tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie funkcie smerovania vzduchu vľavo/vpravo. Pri zapnutej funkcii sa zobrazuje indikátor .
- Prepínanie medzi režimom jednoduchého smerovania a smerovania s nastaviteľným uhlom: Keď je zariadenie vypnuté, stlačte súčasne tlačidlá + a . Počas prepínania režimu blikne dvakrát indikátor  na displeji diaľkového ovládača.
- V režime smerovania s nastaviteľným uhlom stlačte toto tlačidlo pre nastavenie smeru vyfukovania vzduchu v nasledujúcom cykle:












8 Tlačidlo MODE (Režim prevádzky)

Stlačte toto tlačidlo pre nastavenie požadovaného režimu prevádzky v nasledujúcom cykle: Automatika () , Chladenie () , Odvlhčovanie () , Ventilátor () a Kúrenie () .



- Keď zvolíte režim Automatika, bude klimatizačné zariadenie pracovať automaticky podľa okolitej teploty. Požadovanú teplotu nie je možné nastaviť a nebude sa ani zobrazovať. Stlačením tlačidla FAN môžete nastaviť rýchlosti




ventilátora. Stlačením tlačidla  /  môžete nastaviť smer vyfukovania vzduchu.


- Keď zvolíte režim Chladenia, bude klimatizačné zariadenie pracovať v režime Chladenia. Stlačením tlačidla + alebo - môžete nastaviť požadovanú teplotu. Stlačením tlačidla FAN môžete nastaviť rýchlosti ventilátora. Stlačením tlačidla  /  môžete nastaviť smer vyfukovania vzduchu.
- Keď zvolíte režim Odvlhčovania, bude klimatizačné zariadenie pracovať v režime Odvlhčovania s nízkou rýchlosťou ventilátora. V režime Odvlhčovania nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora. Stlačením tlačidla  /  môžete nastaviť smer vyfukovania vzduchu.
- Keď zvolíte režim Ventilátora, bude klimatizačné zariadenie iba vyfukovať vzduch. Stlačením tlačidla FAN môžete nastaviť rýchlosti ventilátora. Stlačením tlačidla  /  môžete nastaviť smer vyfukovania vzduchu.
- Keď zvolíte režim Kúrenia, bude klimatizačné zariadenie pracovať v režime Kúrenia. Stlačením tlačidla + alebo - môžete nastaviť požadovanú teplotu. Stlačením tlačidla FAN môžete nastaviť rýchlosti ventilátora. Stlačením tlačidla  /  môžete nastaviť smer vyfukovania vzduchu. (Klimatizačné zariadenie, ktoré má len funkciu Chladenia, nemôže pracovať v režime Kúrenia. Pokiaľ je diaľkovým ovládačom vybraný režim Kúrenia, klimatizačné zariadenie sa nedá zapnúť tlačidlom ON/OFF.)

Poznámka:

- Aby sa po spustení režimu Kúrenia zabránilo vyfukovaniu studeného vzduchu, vnútorná jednotka začne vyfukovať vzduch s oneskorením 1 – 5 minút (skutočný čas oneskorenia závisí od teploty v miestnosti).
- Rozsah nastavenia teploty pomocou diaľkového ovládača: 16 – 30 °C.



9 Tlačidlo (Smerovania vzduchu hore/dole)

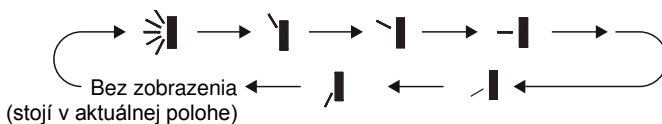- V režime jednoduchého smerovania vzduchu stlačte toto tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie funkcie smerovania vzduchu hore/dole. Pri zapnutej funkcii sa zobrazuje indikátor .
- Prepínanie medzi režimom jednoduchého smerovania a smerovania s nastaviteľným uhlom: Keď je zariadenie vypnuté, stlačte súčasne tlačidlá + a . Počas prepínania režimu blikne dvakrát indikátor  na displeji diaľkového ovládača.
- V režime smerovania s nastaviteľným uhlom stlačte toto tlačidlo pre nastavenie smeru vyfukovania vzduchu v nasledujúcom cykle:





10 Tlačidlo T-ON/T-OFF (Načasované zapnutie/vypnutie)

• Tlačidlo T-ON (Načasované zapnutie)

Tlačidlom T-ON môžete nastaviť časovač pre automatické zapnutie. Po stlačení tohto tlačidla zmizne z displeja diaľkového ovládača indikátor  a začne blikať indikátor ON. Stlačením tlačidla + alebo - nastavte čas pre zapnutie. Po každom stlačení tlačidla + alebo - sa nastavený čas zvýši alebo zníži o 1 minútu. Keď stlačíte a podržíte tlačidlo + alebo - dlhšie než 2 sekundy, začne sa nastavený čas rýchlo meniť. Potvrďte požadovaný čas stlačením tlačidla T-ON. Indikátor ON prestane blikať. Zobrazí sa znovu indikátor .

Zrušenie načasovaného zapnutia: Keď je aktivované načasované zapnutie, stlačte tlačidlo T-ON, aby ste ho zrušili.

• Tlačidlo T-OFF (Načasované vypnutie)



Tlačidlom T-OFF môžete nastaviť časovač pre automatické vypnutie. Po stlačení tohto tlačidla zmizne z displeja diaľkového ovládača indikátor  a začne blikať indikátor OFF. Stlačením tlačidla + alebo - nastavte čas pre vypnutie. Po každom stlačení tlačidla + alebo - sa nastavený čas zvýši alebo zníži o 1 minútu. Keď stlačíte a podržíte tlačidlo + alebo - dlhšie ako 2 sekundy, začne sa nastavený čas rýchlo meniť. Potvrďte požadovaný čas stlačením tlačidla T-OFF. Indikátor OFF prestane blikať. Zobrazí sa znovu indikátor .

Zrušenie načasovaného vypnutia: Keď je aktivované načasované vypnutie, stlačte tlačidlo T-OFF, aby ste ho zrušili.

Poznámka:

- Pri zapnutom a vypnutom stave môžete nastaviť súčasne T-OFF (časovač pre vypnutie) alebo T-ON (časovač pre zapnutie).
- Pred nastavením T-ON alebo T-OFF nastavte najskôr správny čas hodín ovládača.
- Po spustení T-ON alebo T-OFF nastavte stály cyklus. Potom sa bude klimatizačné zariadenie zapínať alebo vypínať podľa nastaveného času. Tlačidlo ON/OFF nemá na nastavenie žiadny vplyv. Pokiaľ túto funkciu nepotrebuje, použite diaľkový ovládač, aby ste ju zrušili.

11 Tlačidlo CLOCK (Hodiny)








Stlačte toto tlačidlo pre nastavenie času hodín. Indikátor  na displeji diaľkového ovládača začne blikať. Počas 5 sekúnd stlačte tlačidlo + alebo -, aby ste nastavili čas hodín. Každým stlačením tlačidla + alebo - sa nastavený čas zvýši alebo zníži o 1 minútu. Keď stlačíte a podržíte tlačidlo + alebo - dlhšie ako 2 sekundy, začne sa nastavený čas rýchlo meniť. Po dosiahnutí požadovaného času tlačidlo uvoľnite. Stlačte tlačidlo CLOCK pre potvrdenie nastavenia času hodín. Indikátor  prestane blikať.


Poznámka:

- Hodiny zobrazujú čas v 24-hodinovom formáte.

- Interval medzi stlačením tlačidiel pri nastavovaní nesmie presiahnuť 5 sekúnd. Inak diaľkový ovládač automaticky ukončí režim nastavovania. Rovnako to funguje aj pri nastavení časovačov pre zapnutie a vypnutie (T-ON / T-OFF).

12 Tlačidlo / (Zdravie/Ventilácia)


Stlačte toto tlačidlo, aby ste aktivovali funkciu Zdravia – zobrazí sa indikátor . Stlačte toto tlačidlo druhýkrát, aby ste aktivovali funkcie Zdravie a Prívod vzduchu – zobrazia sa indikátory  a . Stlačte toto tlačidlo tretíkrát, aby ste aktivovali funkcie Zdravie a Odvod vzduchu – zobrazia sa indikátory  a . Stlačte toto tlačidlo štvrtýkrát, aby ste aktivovali funkciu Prívod vzduchu – zobrazí sa indikátor . Stlačte toto tlačidlo piatykrát, aby ste aktivovali funkciu Odvod vzduchu – zobrazí sa indikátor . Stlačte toto tlačidlo šiestykrát, aby ste funkcie Zdravie, Prívod vzduchu a Odvod vzduchu vypli.






Funkciu Zdravie (HEALTH) zaisťuje Cold Plasma generátor, ktorý je integrovaný do vnútornej jednotky splitovej klimatizácie. Kombinácia integrovaného Cold Plasma generátora a vzduchových filtrov klimatizácie zaisťuje významnú inaktiváciu vzdušných patogénov. Už po 2 hodinách prevádzky je vďaka COLD PLASMA technológii vzduch v miestnosti čistejší, sviežejší a má významne redukované množstvo baktérií.


13 Tlačidlo Temp (Zobrazenie teploty)

Stlačením tohto tlačidla môžete na displeji vnútornej jednotky zobrazit' nastavenú teplotu, teplotu v miestnosti alebo vonkajšiu teplotu. Voľba na diaľkovom ovládači sa cyklicky prepína takto:



- Keď pomocou diaľkového ovládača zvolíte  alebo nevyberiete žiadnu z možností zobrazenia teploty, bude sa na displeji vnútornej jednotky zobrazovať nastavená teplota.
- Keď pomocou diaľkového ovládača zvolíte , bude sa na displeji vnútornej jednotky zobrazovať teplota v miestnosti.
- Keď pomocou diaľkového ovládača zvolíte , bude sa na displeji vnútornej jednotky zobrazovať vonkajšia teplota.

Poznámka:

- Na niektorých modeloch nie je možné zobraziť vonkajšiu teplotu. V takom prípade vnútorná jednotka prijme povel , ale zobrazí nastavenú teplotu.
- Pri zapnutí jednotky sa štandardne zobrazuje nastavená teplota. Na diaľkovom ovládači sa žiadna indikácia nezobrazuje.

- Teplotu je možné zobrazovať len na vnútorných jednotkách, ktoré majú číselný displej.
- Keď vyberiete zobrazovanie teploty v miestnosti alebo vonkajšej teploty, zobrazí sa na displeji vnútornej jednotky príslušná teplota a po 3 alebo 5 sekundách sa automaticky prepne na zobrazovanie nastavenej teploty.

14 Tlačidlo X-Fan (Dobeh ventilátora)

Keď stlačíte tlačidlo X-FAN v režime Chladenia alebo Odvlhčovania, zobrazí sa indikátor ☼ a po vypnutí jednotky pobeží ventilátor ešte ďalšie 2 minúty, aby sa vysušilo vnútro jednotky (ochrana proti rastu plesní). Po pripojení napájania je funkcia X-FAN štandardne vypnutá. Funkciu X-FAN nie je možné použiť pre režim Automatika, Ventilátor alebo Kúrenie.

Táto funkcia umožňuje vysušiť vlhkosť na výparníku vnútornej jednotky potom, čo je jednotka vypnutá, aby sa zabránilo rastu plesne.


- Keď je funkcia X-FAN zapnutá: Po vypnutí jednotky stlačením tlačidla ON/OFF pobeží ventilátor vnútornej jednotky nízkou rýchlosťou ešte asi 2 minúty. V tomto čase je možné zastaviť ventilátor vnútornej jednotky priamo stlačením tlačidla X-FAN.
- Keď je funkcia X-FAN vypnutá: Po vypnutí jednotky stlačením tlačidla ON/OFF sa celá jednotka hneď zastaví.

15 Tlačidlo LIGHT (Osvetlenie)

Stlačte toto tlačidlo pre vypnutie osvetlenia displeja vnútornej jednotky. Stlačte tlačidlo znovu pre zapnutie osvetlenia displeja.

16 Tlačidlo SLEEP (Spánok)

Stlačením tohto tlačidla môžete nastavovať funkciu Spánok 1, Spánok 2, Spánok 3, Spánok 4 alebo funkciu Spánok vypnúť v nasledujúcom cykle:



- V režime Spánok 1 a Spánok 2 bude klimatizačné zariadenie pracovať podľa výrobcom prednastaveného priebehu teploty (skupiny teplotných kriviek).
- Spánok 3 – Nastavenie funkcie Spánok podľa používateľom zadaného priebehu teploty (teplotnej krivky):
 1. V režime Spánok 3 podržte stlačené tlačidlo AIR, aby sa diaľkový ovládač prepol do režimu používateľského nastavenia priebehu teploty. Na displeji ovládača sa v poli hodín zobrazí „1 hr“ (1 hodina) a v poli nastavenia teploty bude blikať príslušná posledná nastavená teplota na teplotnej krivke spánkového režim (pri prvom nastavení to bude teplota prednastavená výrobcom).
 2. Stlačením tlačidla + alebo – môžete nastaviť požadovanú teplotu. Stlačte tlačidlo AIR, aby ste nastavenie potvrdili.

3. Po tejto operácii sa čas v poli hodín zvýši automaticky o 1 hodinu (tzn. na 2 hodiny a v ďalších cykloch postupne na 3 až 8 hodín). V poli nastavenia teploty bude blikať príslušná posledná nastavená teplota na teplotnej krivke spánkového režimu.
 4. Opakujte kroky 2 a 3, pokým nie je dokončené nastavenie požadovanej teploty pre 8 hodinu spánkovej krivky. Tým sa nastavenie priebehu teploty v spánkovom režime ukončí. Na displeji diaľkového ovládača sa obnoví zobrazenie aktuálneho nastavenia času a teploty.
- Spánok 3 – Prezeranie nastavenia funkcie Spánok podľa používateľom zadaného priebehu teploty (teplotnej krivky):
Používateľ si môže prezrieť nastavenie priebehu teploty rovnakým spôsobom, ako pri jeho zadaní. Vyvolajte režim používateľského nastavenia teplotnej krivky, nemeňte však teplotu. Pre potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo AIR.
Poznámka: Pokiaľ počas vyššie opísaného postupu nastavovania alebo prezerania hodnôt teplotnej krivky nie je počas 10 sekúnd stlačené žiadne tlačidlo, nastavovanie alebo prezeranie sa automaticky ukončí a na displeji diaľkového ovládača sa obnoví základné zobrazenie. Nastavovanie alebo prezeranie hodnôt teplotnej krivky môžete ukončiť taktiež stlačením tlačidla ON/OFF, MODE, T-ON/T-OFF, SLEEP, COOL alebo HEAT.
 - Spánok 4 je režim Siesta. Nastavená teplota sa bude meniť automaticky podľa funkcie Siesta.
 - Funkcia Spánok bude zrušená, keď sa klimatizačné zariadenie reštartuje po výpadku napájania. Keď je zapnutá funkcia Spánok, zapne sa taktiež tichá rýchlosť ventilátora.
 - Funkciu Spánok nie je možné nastaviť v režime Automatika.


17 Tlačidlo Wifi (Wi-Fi)

Stlačením tohto tlačidla počas 3 sekúnd môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Wi-Fi pre diaľkové ovládanie klimatizácie cez smartfón alebo tablet.

Vo vypnutom stave môžete stlačením tlačidiel Mode a Wifi vyresetovať parameter režimu Wi-Fi a vyvolať funkciu Wi-Fi.

Funkcie kombináciou tlačidiel

Zablokovanie tlačidiel

Stlačte súčasne tlačidlá + a -, aby ste zablokovali alebo odblokovali klávesnicu ovládača. Keď je diaľkový ovládač zablokovaný, zobrazuje sa indikátor  a pri stlačení ľubovoľného tlačidla tento indikátor trikrát zabliká. Keď je klávesnica odblokovaná, tento indikátor zmizne.

Prepínanie °F/°C

Keď je jednotka vypnutá, stlačte súčasne tlačidlá MODE a - na prepnutie medzi zobrazením teploty v stupňoch Fahrenheita (°F) a v stupňoch Celzia (°C).

Úspora energie


V režime Chladenia stlačte súčasne tlačidlá TEMP a CLOCK, aby ste aktivovali alebo deaktivovali funkciu Úspora energie. Keď je funkcia Úspory energie spustená, zobrazí sa na displeji diaľkového ovládača indikátor SE a klimatizačné zariadenie upraví nastavenú teplotu automaticky podľa továrenského nastavenia tak, aby sa dosiahla maximálna úspora energie.

V režime Chladenia stlačte znovu súčasne tlačidlá TEMP a CLOCK, aby ste vypli funkciu Úspory energie.

Poznámka:

- V režime úspory energie je štandardne nastavená automatická rýchlosť ventilátora a nie je možné ju meniť.
- V režime úspory energie nie je možné meniť nastavenú teplotu.
- Funkcie Spánok a Úspora energie nie je možné používať súčasne. Pokiaľ bola v režime Chladenia zapnutá funkcia Úspory energie, potom sa po stlačení tlačidla SLEEP funkcia Úspory energie vypne. Pokiaľ bola v režime Chladenia zapnutá funkcia Spánok, potom sa po spustení funkcie Úspory energie funkcia Spánok vypne.


Kúrenie 8 °C


V režime Kúrenia stlačte súčasne tlačidlá TEMP a CLOCK, aby ste aktivovali alebo deaktivovali funkciu Kúrenia 8 °C. Keď je táto funkcia spustená, zobrazí sa na displeji diaľkového ovládača  a „8 °C“ a klimatizačné zariadenie udržiava režim Kúrenia pri 8 °C. Stlačte znovu súčasne tlačidlá TEMP a CLOCK, aby ste vypli funkciu Kúrenia 8 °C.


Postup ovládania


1. Po pripojení klimatizačného zariadenia k napájaniu stlačte tlačidlo ON/OFF na diaľkovom ovládači, aby ste zariadenie zapli.
2. Stlačením tlačidla MODE vyberte požadovaný režim prevádzky: Automatika (△), Chladenie (❄), Odvlhčovanie (💧), Ventilátor (🌀) alebo Kúrenie (🔥).
3. Stlačením tlačidla + alebo - nastavte požadovanú teplotu. (V režime Automatika sa teplota nedá nastaviť.)
4. Stlačením tlačidla FAN môžete nastaviť požadovanú rýchlosť ventilátora: Automatická, Nízka, Stredná alebo Vysoká.
5. Stlačením tlačidla 🌀 môžete nastaviť smer vyfukovania vzduchu.

Výmena batérií v diaľkovom ovládači

1. Stlačte zadnú stranu diaľkového ovládača v mieste, ktoré je označené značkou , ako ukazuje obrázok, a potom vysuňte kryt priehradky batérií v smere šípky.
2. Vymeňte dve 1,5 V batérie veľkosti AAA. Skontrolujte, či sú + a - póly batérií správne orientované.
3. Nasadte späť kryt batérií.

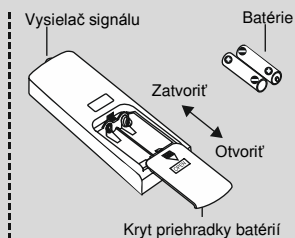

Na displeji ovládača sa zobrazuje energia batérie. Keď indikátor  bliká, vymeňte batérie, inak nemusí diaľkový ovládač fungovať správne.

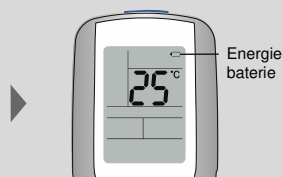


Poznámka:

- Pri použití nasmerujte vysielač signálu diaľkového ovládača na okienko prijímača na klimatizačnom zariadení.
- Vzdialenosť medzi vysielačom signálu a okienkom prijímača by nemala byť väčšia ako 8 metrov a v ceste signálu by nemali byť žiadne prekážky.
- V miestnosti, kde je žiarivkové osvetlenie alebo bezdrôtový telefón, môže dôjsť k rušeniu signálu. V takom prípade je potrebné priblížiť diaľkový ovládač k vnútornej jednotke.
- Pri výmene batérií použite rovnaký typ batérií.
- Keď nebudete diaľkový ovládač dlhodobo používať, vyberte z neho batérie.
- Vymeňte batérie, keď sú indikátory na displeji diaľkového ovládača zle viditeľné, alebo sa vôbec nezobrazujú.

Núdzové ovládanie

Pokiaľ sa diaľkový ovládač stratí alebo nefunguje, môžete zapínať alebo vypínať klimatizačné zariadenie pomocou tlačidla pre núdzové ovládanie. Postup je nasledujúci:

Otvorte panel, ak ukazuje obrázok, a stlačte tlačidlo núdzového ovládania, aby ste klimatizačné zariadenie zapli alebo vypli. Keď klimatizačné zariadenie zapnete, bude pracovať v režime Automatika.

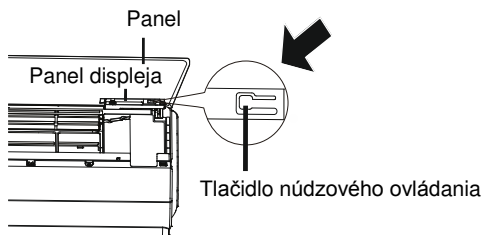

VAROVANIE

Pre stlačenie tlačidla použite elektricky nevodivý predmet.

Čistenie a údržba

Varovanie

- Pred čistením klimatizačné zariadenie vypnite a odpojte od napájania, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
- Neumývajte klimatizačné zariadenie vodou, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
- Na čistenie klimatizačného zariadenia nepoužívajte prchavé kvapaliny (rozpúšťadlá a pod.).

Čistenie povrchu vnútornej jednotky

Keď je povrch vnútornej jednotky znečistený, odporúčame ho vyčistiť mäkkou suchou alebo navlhčenou utierkou.

Poznámka:

- Neodstraňujte panel, keď ho čistíte.

Čistenie filtra

1. Otvorte panel.


Držte bočné strany panela a otvorte panel do určitého uhla (menej ako 60°, neotvárajte panel veľmi veľkou silou) v smere šípky.



3. Vyčistite filter.

Na čistenie filtra použite vysávač alebo vodu.

Keď je filter veľmi znečistený, umyte ho vodu (teplou max. 45 °C) a potom ho nechajte vyschnúť na tienistom a chladnom mieste.

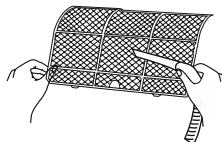


2. Vyberte filter.

Vyberte filter podľa obrázka.



4. Nainštalujte filter.

Nainštalujte filter a potom správne zatvorte panel. (Pre kontrolu správneho uzatvorenia zatlačte na panel v miestach vyznačených šípkami (1).)

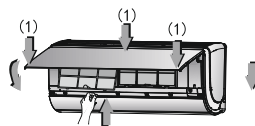

! Varovanie

- Filter by mal byť vyčistený raz za tri mesiace. Keď zariadenie pracuje v prašnom prostredí, je možné čistiť filter častejšie.
- Po vybratí filtra sa nedotýkajte rebier výmenníka, aby ste sa neporanili o ostré hrany.
- Na sušenie filtra nepoužívajte oheň alebo sušič vlasov, inak môže dôjsť k deformácii filtra alebo požiaru.

Kontrola pred sezónnym použitím

1. Skontrolujte, či nie sú otvory na prívod a výfuk vzduchu zablokované.
2. Skontrolujte, či sú istič, napájacia zástrčka a zásuvka v dobrom stave.
3. Skontrolujte, či je filter čistý.
4. Skontrolujte, či nie je montážny podstavec vonkajšej jednotky poškodený alebo skorodovaný. Pokiaľ je poškodený, kontaktujte predajcu.
5. Skontrolujte, či nie je odtokové potrubie poškodené.

Kontrola po sezónnom použití

1. Odpojte prívod napájania.
2. Vyčistite filter a panel vnútornej jednotky.
3. Skontrolujte, či nie je montážny podstavec vonkajšej jednotky poškodený alebo skorodovaný. Pokiaľ je poškodený, kontaktujte predajcu.

Pokyny na recykláciu

1. Viaceré obalové materiály sú recyklovateľné. Zlikvidujte ich ako príslušný recyklovateľný odpad.
2. Pokiaľ chcete zlikvidovať klimatizačné zariadenie, kontaktujte miestneho predajcu alebo servisné stredisko a informujte sa o správnom postupe likvidácie.

Riešenie problémov

Analýza bežných javov

Pred vyžiadaním servisu skontrolujte stav podľa nižšie uvedených pokynov. Pokiaľ ani s ich pomocou nie je možné poruchu odstrániť, kontaktujte predajcu alebo servis.

Stav	Kontrola	Oprava
Vnútorňá jednotka neprijíma signál z diaľkového ovládača alebo diaľkový ovládač nefunguje.	Došlo k vážnemu ovplyvneniu funkcie zariadenia (statickou elektrinou, nestabilným napätím)?	Vytiahnite zástrčku. Po 3 minútach zástrčku znovu pripojte a zapnite zariadenie.
	Je diaľkový ovládač na hranici dosahu signálu?	Dosah signálu je 8 metrov.
	Sú v ceste signálu nejaké prekážky?	Odstráňte prekážky.
	Je diaľkový ovládač namierený na okienko prijímača signálu na jednotke?	Zvoľte vhodný uhol a zamierte diaľkový ovládač na okienko prijímača na jednotke.
	Je dosah diaľkového ovládača dostatočný? Je displej zle čitateľný alebo nič nezobrazuje?	Skontrolujte batérie. Pokiaľ sú vybité, vymeňte ich.
	Diaľkový ovládač nereaguje na stlačení tlačidiel?	Skontrolujte, či nie je diaľkový ovládač poškodený, a prípadne ich vymeňte.
	Je v miestnosti žiarivkové osvetlenie?	<ul style="list-style-type: none">• Priblížte diaľkový ovládač k jednotke.• Vypnite žiarivku a skúste to znovu.
Z vnútornej jednotky sa nevzufukuje vzduch.	Je prívod alebo výfuk vzduchu vnútornej jednotky zablokovaný?	Odstráňte prekážky.
	Dosiahla teplota v miestnosti pri režime kúrenia nastavené hodnoty?	Po dosiahnutí nastavenej teploty prestane vnútorňá jednotka vzfukovať vzduch.
	Bol práve zapnutý režim kúrenia?	Aby sa zabránilo vzfukovaniu doteraz studeného vzduchu, začne vnútorňá jednotka vzfukovať vzduch s niekoľko minútovým oneskorením. Je to normálny jav.

Stav	Kontrola	Oprava
Klimatizačné zariadenie nepracuje.	Výpadok napájania?	Počkajte na obnovenie dodávky elektriny.
	Uvoľnená zástrčka?	Zasuňte poriadne zástrčku.
	Vypína sa istič alebo je vypálená poisťka?	Požiadajte odborníka o kontrolu a prípadnú výmenu ističa alebo poisťky.
	Porucha na elektrickom rozvode?	Požiadajte odborníka o opravu.
	Zapli ste jednotku znovu hneď po vypnutí?	Počkajte 3 minúty a potom zapnite jednotku znovu.
	Je funkcia na diaľkovom ovládači správne nastavená?	Nastavte funkciu znovu.
Z vnútornej jednotky sa vyfukuje para.	Je teplota a vlhkosť v miestnosti vysoká?	Príčinou je rýchle ochladzovanie vzduchu v miestnosti. Po chvíli sa teplota a vlhkosť vzduchu v miestnosti zníži a para zmizne.
Nie je možné nastaviť teplotu.	Je nastavený režim Automatika?	V režime Automatika nie je možné nastaviť teplotu. Pokiaľ chcete nastaviť teplotu, prepnite na iný režim.
	Prekračuje vami požadovaná teplota rozsah nastavení?	Rozsah nastavenia teploty je 16 až 30 °C.
Nedostatočný účinok chladenia (kúrenia).	Veľmi nízke napätie?	Počkajte, pokiaľ sa neobnoví normálna úroveň napätia.
	Znečistený filter?	Vyčistite filter.
	Je nastavená správna teplota?	Nastavte vhodnú teplotu.
	Otvorené dvere alebo okná?	Zatvorte dvere a okná.
Vyfukovaný vzduch zápacha.	Je v miestnosti nejaký zdroj zápachu, napr. nábytok, cigaretový dym a pod.?	Odstráňte zdroj zápachu. Vyčistite filter.
Klimatizačné zariadenie nepracuje normálne.	Pôsobia na zariadenie nejaké rušivé vplyvy, napr. búrka, bezdrôtové zariadenia a pod.?	Odpojte napájanie, potom ho znovu pripojte a zapnite zariadenie.
Zvuk „tečúcej vody“.	Bolo klimatizačné zariadenie práve zapnuté alebo vypnuté?	Zvuk je vyvolaný prúdením chladiva v jednotke. Je to normálny jav.
Zvuk „praskania“.	Bolo klimatizačné zariadenie práve zapnuté alebo vypnuté?	Zvuk je vyvolaný rozťahovaním/ zmršťovaním panela alebo iných dielov vplyvom zmeny teploty.

Kódy porúch

Keď je klimatizačné zariadenie v abnormálnom stave, indikátor teploty na vnútornej jednotke bliká a zobrazuje príslušný kód poruchy. Typ poruchy pozri v tabuľke.

Kód poruchy	Riešenie problému
E1	Indikácia poruchy môže byť zrušená po reštartovaní zariadenia. Pokiaľ nie, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
E5	Indikácia poruchy môže byť zrušená po reštartovaní zariadenia. Pokiaľ nie, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
E6	Indikácia poruchy môže byť zrušená po reštartovaní zariadenia. Pokiaľ nie, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
E8	Indikácia poruchy môže byť zrušená po reštartovaní zariadenia. Pokiaľ nie, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
H3	Indikácia poruchy môže byť zrušená po reštartovaní zariadenia. Pokiaľ nie, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
H6	Indikácia poruchy môže byť zrušená po reštartovaní zariadenia. Pokiaľ nie, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
C5	Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
F0	Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
F1	Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
F2	Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Poznámka:

Pokiaľ sa objavia iné kódy porúch, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Varovanie

- Pokiaľ nastanú nižšie uvedené stavy, ihneď klimatizačné zariadenie vypnite a odpojte od napájania. Potom požiadajte predajcu alebo autorizovaný servis o opravu.
 - Napájací kábel sa prehrieva alebo je poškodený.
 - Abnormálny hluk počas prevádzky.
 - Istič sa často vypína.
 - Z klimatizačného zariadenia cítiť zápach, ako keď sa niečo páli.
 - Z vnútornej jednotky uniká chladivo.
- Klimatizačné zariadenie sami neopravujte ani neupravujte.
- Pokiaľ klimatizačné zariadenie pracuje za abnormálnych podmienok, môže to spôsobiť poruchu, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

SPÄTNÝ ODBER ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POUŽITÉHO CHLADIACEHO PROSTRIEDKU

Toto zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótskom protokole. Údržba a likvidácia musí byť vykonaná kvalifikovaným personálom.

Typ chladiaceho prostriedku: R32

Množstvo chladiaceho prostriedku: vid' prístrojový štítok.

Hodnota GWP: 675 (1 kg R32 = 0,675 t CO₂ eq)

GWP = Global Warming Potential (potenciál globálneho otepľovania)



Zariadenie je naplnené horľavým chladivom R32.

V prípade poruchy, problémov s kvalitou alebo iných, odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte prosím miestneho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Tiesňové volanie – telefónne číslo: 112

VÝROBCA

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

West Jinji Rd, Qianshan,

519070 Zhuhai

China

ZÁSTUPCA

GREE Czech & Slovak s.r.o.

Technická 2

821 04 Bratislava

Slovenská republika

www.greesk.sk, info@greesk.sk

SERVISNÁ PODPORA

GREE Czech & Slovak s.r.o.

Technická 2

821 04 Bratislava

Slovenská republika

www.greesk.sk, info@greesk.sk



